


PODKLADNÍ PRAHY

Technické údaje o výrobku:

Podkladní prahy slouží jako pomocný prostředek k vytvoření přímého podloží ve směru horizontálním i vertikálním na dně výkopové rýhy při uložení trub v betonovém loži. Podkladní prahy jsou opatřeny polodrážkou na umístění plošné, dřevěné, vodou nasycené (min. 3 dny máčené) separační podložky, bez níž není možné podkladní práh použít. Výrobce doporučuje použít měkkého syrového dřeva. Po uložení potrubí dojde ke smrštění dřevěných desek a dosednutí trouby celou plochou do podkladního lože.

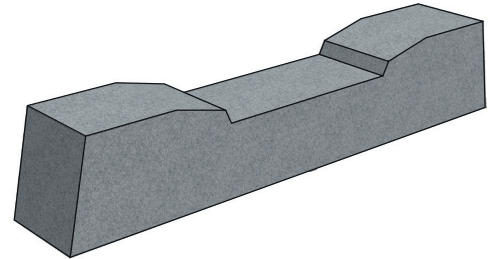

TECHNICKÉ PARAMETRY [mm]

	pro DN	hs	označení	w	l	výrobní závod	hmotnost kg/ks
Podkladní prahy	300-500	120	IZX-Q300-500	110	560	LU, GR	16
	600-800	140	IZX-Q600-800	130	800	LU, GR	30
	1000-1200	160	IZX-Q1000-1200	200	1200	LU, GR	72

Řez

